

## Настройка суффиксов



Добавить суффикс CR



Добавить суффикс LF



Добавить суффикс CR+LF

### Внимание

! Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов вы можете скачать по ссылке: [help.merotech.ru](http://help.merotech.ru)

## Подключение BLUETOOTH



BLUETOOTH HID





BLUETOOTH SPP


### Рекомендации:

- 1 Отсканируйте штрихкод;
- 2 Устройство найдет BLUETOOTH оборудование с названием «Серийный номер сканера»;
- 3 Произведите сопряжение со сканером.

## Извлечение и установка АКБ

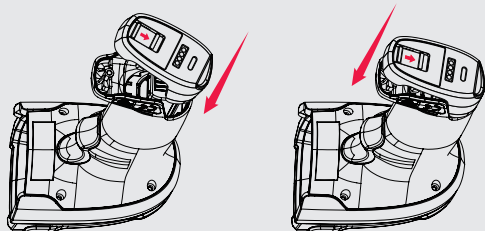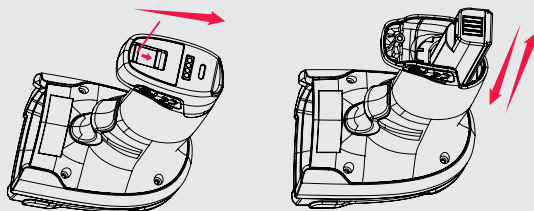

## Сопряжение с приемником

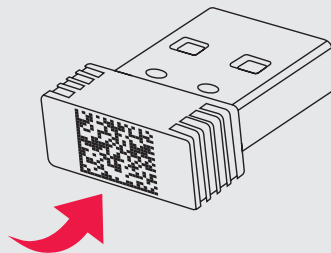

Для подключения к приемнику отсканируйте код, расположенный на приемнике.

## Комплектация

- Сканер MERTECH CL-2425 HR 2CORE – 1 шт.
- Кабель USB Type-A / Type-C – 1 шт.
- Приемник USB – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

## Описание устройства

Беспроводной сканер MERTECH CL-2425 HR 2CORE – это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрихкодов.

Благодаря высокой производительности, эргономичному дизайну, широкому функционалу и доступной цене, этот прибор является универсальным решением для различных сфер применения.

## Основная информация

- |  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | Вкл.                  | Нажмите курок и удерживайте 7 сек.   |
|  | Выкл.                 | Отсканируйте штрихкод «Выключить сканер» или дождитесь, пока устройство не отключится автоматически                        |
|  | Низкий уровень заряда | Четырехкратный звуковой сигнал означает низкий заряд батареи. Зарядите устройство.   |
|  | Заряд батареи         | Батарею можно зарядить двумя способами: через USB-кабель или зарядную станцию. Красная индикация означает зарядку батареи. |

! **Внимание! Заряжайте сканер только от блока питания 5 В с током 1-2 А.**

Ток менее 1 А приведет к длительному времени заряда. Ток более 2 А может вызвать повреждение устройства, не поддающееся под гарантийное обслуживание.

**MERTECH**

Краткое  
руководство

**MERTECH**  
**CL-2425**  
**HR 2CORE**



## Настройка целеуказателя



Целеуказатель по нажатию курка



Целеуказатель всегда включен

## Режим подсветки



Выключить подсветку штрихкода



Включить подсветку штрихкода

[www.mertech.ru](http://www.mertech.ru)



MERTECH –  
Технологии для вашего  
бизнеса

Н.Р.Б. 26.02.2026

## Время режима ожидания



10 минут (по умолчанию)



30 минут



1 час

### Внимание

- ! При бездействии, по истечении времени режима ожидания, сканер выключится автоматически. Сканер возобновит свою работу при повторном включении.



Запрет автоматического отключения

## Режим сканирования



Сканирование по нажатию курка



Автоматическое сканирование

## Режим передачи данных



Синхронная передача данных

### Внимание

- ! Передача данных возможна при действующем соединении с приемником и прекращается при его отключении.

## Режим сбора штрихкодов



Сохранить информацию



Выгрузить сохраненную информацию



Отобразить общее количество выгруженной информации



Очистка памяти

## Переключение интерфейсов



USB-HID (Беспроводной)



USB-COM (Беспроводной)

### Внимание

- ! Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его на сайте [mertech.ru](http://mertech.ru)

### Внимание

- ! Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели концентраторов.

## Настройки системы



Восстановить заводские настройки



Выключить устройство