

## Исправление проблем

### Сканер не считывает штрихкод

Сканер не запрограммирован для этого типа штрихкода	Включите этот тип штрихкода
Штрихкод не читается	Убедитесь, что штрихкод не поврежден, считайте тестовый штрихкод
Штрихкод находится за границей прицеливания	Поместите штрихкод в зону прицеливания и подберите угол сканирования, если поверхность сильно бликует

### Отсканированные данные неверно отображаются

Интерфейс неверно настроен	Установите соответствующие параметры хоста
Неверно настроен регион	Выберите подходящую региону клавиатуру и/или кодировку

### Прицельная линия не появляется

Не подключено питание к сканеру	Подключите сканер к активному USB разъему или подключите питание к сканеру
---------------------------------	--

### Сканер считывает штрихкод, но не передает данные

Не подключен интерфейсный кабель	Переподключите интерфейсный кабель
Ошибка передачи или формата	Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте
Неверные суффиксы/префиксы	Установите необходимые суффиксы и префиксы

## Обозначение индикации

Индикация	Звуковая индикация
Включение	Три коротких сигнала: низкий, высокий, высокий
Удачное распознавание штрихкода	Громкий звук низкого тона
Установки параметров	Громкий звук высокого тона
Неверный настроечный код	Короткий сигнал низкого тона
Индикация	Световая индикация
Ручное сканирование	
Сканер включен и готов к сканированию или не подключено питание к сканеру	Нет
Удачное распознавание штрихкода	Синяя
Неверный настроечный код	Красная
Автоматическое сканирование	
Сканер не подключен, нет питания сканера	Подсветки нет
Сканер в работе	Слабая подсветка
Удачное распознавание штрихкода	Моментальное отключение и синий светодиод


## Описание устройства

Проводной сканер MERTECH 620/1320/2220/2320 — это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрихкодов.

Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций, этот сканер может быть использован в различных областях.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства.

Оборудование готово к работе.

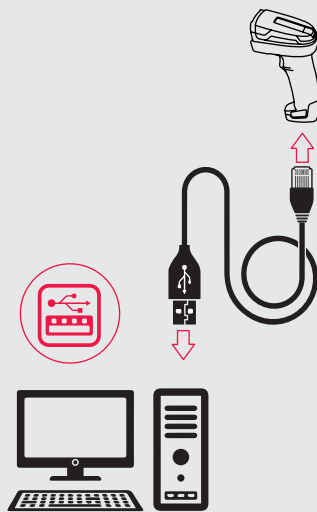

## Комплектация

- Сканер MERTECH 620/1320/2220/2320 — 1 шт.
- Кабель USB Type-A — 1 шт.
- Краткое руководство — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

Краткое  
руководство

# MERTECH

## 620/1320/ 2220/2320



## Режим сканирования



Переход в настройку режима сканирования



Сканирование по нажатию курка



Автоматическое сканирование

## Настройка суффиксов



Добавить суффикс CR



Добавить суффикс LF



Добавить суффикс CR+LF

### Внимание

- ! Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов вы можете скачать по ссылке: [help.mertech.ru](http://help.mertech.ru)

## Настройка подсветки



Подсветка включена



Подсветка выключена

## Настройка передачи данных



Скорость передачи данных максимально быстрая



Скорость передачи данных по умолчанию (default)



Скорость передачи данных уменьшенная

### Внимание

- ! После сканирования настроечного кода скорости передачи данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** переподключите сканер в USB-порт, в противном случае настройки не применятся.

## Переключение интерфейсов



USB-HID



USB-COM

### Внимание

- ! Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [mertech.ru](http://mertech.ru) в карточке устройства.

### Внимание

- ! Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентратора.

## Настройка системы



Восстановить заводские настройки



Проверка версии ПО

[www.mertech.ru](http://www.mertech.ru)

